

HOTTER®

Производитель: "Hotter International Inc.", USA 900N Federal Highway Hallandale, Florida 33009, США.

Импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.hotter.ru

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

HOTTER®

ТОСТЕР HOTTER

Мод. HX-55TW

Мод. HX-55TB



780-920 Вт | 220/240 В | 50/60 Гц

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ HOTTER!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не погружайте тостер под воду во избежание удара током.

Прибор предназначен для домашнего использования.

Следите за тем, чтобы во время использования шнур питания не свисал со стола и не касался горячих поверхностей.

Будьте аккуратны при извлечении тостов, внутренние металлические элементы сильно нагреваются.

Следите за тем, чтобы во время работы прибора рядом не находились легко воспламеняющиеся материалы (бумага, текстиль, масло и т.д.)

Не используйте прибор в случае повреждения шнура питания.

Используйте и храните вдали от детей.

ОПИСАНИЕ

1. Съёмный поддон для крошек


2. Кнопка включения

3. Регулятор степени приготовления

4. Функция разморозки

5. Функция разогрева

6. Кнопка выключения/отмены

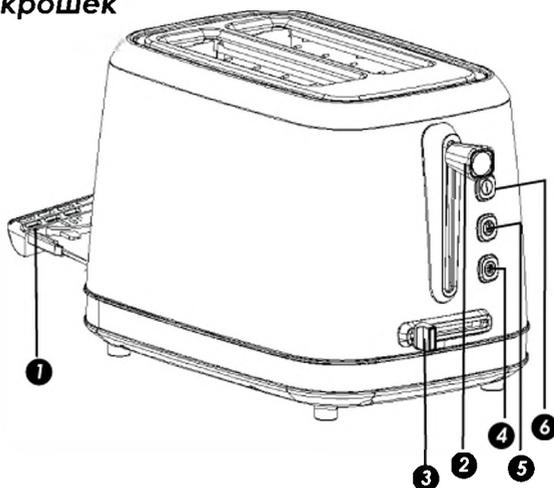

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус тостера мягкой влажной тряпочкой. Рекомендуется включить тостер без хлеба на минимальной степени приготовления 2 раза.



ВАЖНО! Кусочки должны быть подходящими по толщине и размеру. Желательно, чтобы кусочки были с ровными краями во избежание застревания в слотах.

Подключите прибор к сети с подходящим напряжением.

Опустите 2 кусочка хлеба (тоста) в слоты для приготовления. Выберите желаемую степень приготовления (поджарки) и опустите рычажок включения вниз. По окончании приготовления рычажок автоматически поднимется вверх. Вы также можете завершить приготовление принудительно, нажав на кнопку отмены.



ВАЖНО! Рычажок включения не фиксируется, если прибор не подключен к сети.



СОВЕТ! Если в хлебе содержится изюм, рекомендуется извлечь его перед приготовлением в тостере.

ФУНКЦИЯ РАЗОГРЕВА

Для разогрева уже приготовленных, но остывших тостов, поместите их в слоты, опустите рычажок включения, установите регулятор степени приготовления в положение ① и нажмите кнопку разогрева.

ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ

Для разморозки хлеба/тостов, поместите их в слоты, опустите рычажок включения, установите регулятор степени приготовления в желаемое положение, и нажмите кнопку разморозки.



Важно! Степень поджарки может отличаться в зависимости от сорта хлеба.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите тостер от сети и дайте ему остыть. Протрите корпус влажной тряпочкой. Не используйте абразивные чистящие средства и материалы.

Регулярно очищайте поддон от крошек. Для извлечения поддона просто потяните его на себя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мод. НХ-55ТW, НХ-55ТВ

Мощность 780-920Вт

220-240В, 50/60Гц

7 степеней приготовления

Автоотключение

Съемный поддон для крошек

Размораживание и разогрев

