

HOTTER®

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ 2-конфорочная

Мод. НХ-3505



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ HOTTER!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Технические характеристики

Максимальная суммарная мощность двух конфорок: 3500Вт

Напряжение: 220-240В

Частота: 50Гц

Размеры:

- Плитка 60,3x35,5x7 см

- Диаметр конфорок: внешний – 20см, внутренний – 12см

Вес: 5,2 кг

Длина шнура: 1,35 м

Поверхность: жаропрочное укрепленное стекло

Минимальный диаметр кастрюли 12 см.

Максимальный диаметр кастрюли 26 см.

Особенности

- 2 конфорки
- регулировка мощности и температуры.
- автоотключение через 2 часа.
- автоопределение подходящего размера кастрюль с функцией предупреждения.
- защита от перегрева.
- выдерживает максимальный вес до 20 кг

Комплект

Инструкция, магнит для определения индукционной посуды.

Символы



Опасность
удара током




Опасность
получения ожогов.

Безопасность

1. Используйте и храните плитку вдали от детей.
2. Не рекомендуется использовать плитку людям, имеющим электрокардиостимуляторы.

3. Подключайте плитку только к сети с подходящим напряжением.
4. Плитка предназначена только для домашнего использования. Не используйте плитку на открытом воздухе.
5. Не используйте плитку, если поврежден шнур или имеются трещины или сколы на стекле.
6. Не оригинальные запчасти не гарантируют работу плитки. При этом прекращается гарантийное обслуживание.
7. Используйте посуду, подходящего диаметра и пригодную для индукционных плит.
8. Не разогревайте консервы, жестяная банка может взорваться.
9. Не ставьте на включенную конфорку пустую посуду.
10. Не перемещайте плитку во время ее работы. Во время работы плитка должна находиться на расстоянии не менее 10см от стены, вдали от раскаленных предметов и других источников нагрева.
11. Не роняйте предметы на стеклянную поверхность плитки.
12. Не используйте плитку более 4 часов непрерывно. Если это необходимо, сделайте перерыв на 30 минут.
13. Не кладите фольгу между кастрюлей и стеклянной поверхностью. Не кладите железные предметы на включенную плитку во избежание перегрева.
14. Не закрывайте посторонними предметами отверстие воздухозаборника во избежание удара током.
15. Следите за тем, чтобы во время использования шнур не касался поверхности плитки.
16. Не переполняйте кастрюлю, содержимое может выплеснуться при закипании.

Панели управления

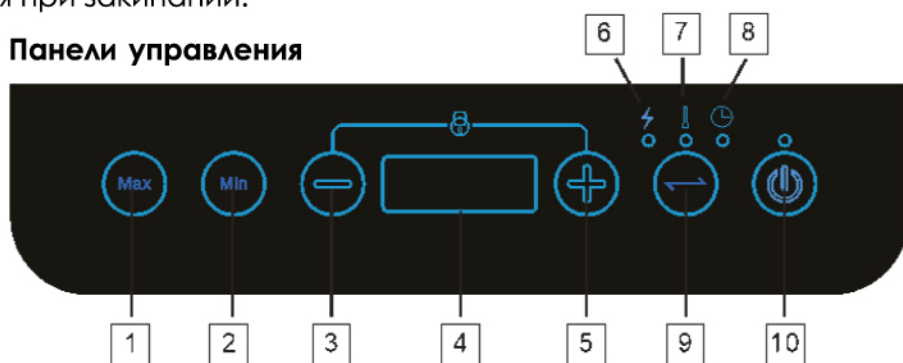

1. Кнопка **MAX** – установка максимальной мощности
2. Кнопка **MIN** – установка минимальной мощности
3. Кнопка «-» - уменьшение настраиваемого параметра (мощности, температуры, времени)
4. Дисплей

5. Кнопка «+» - увеличение настраиваемого параметра (мощности, температуры, времени)
6. Индикатор установки мощности
7. Индикатор установки температуры
8. Индикатор установки времени
9. Кнопка «**Функция**»
10. Кнопка «**ВКЛ/ВЫКЛ**»

Перед использованием

Извлеките плитку из упаковки. Протрите влажной тряпочкой. Поставьте плитку на ровную сухую поверхность.

Подготовка к работе

1. При включении шнура питания в сеть, на дисплее появится обозначение «Lo», что означает что плитка проводит самодиагностику и загрузку программного обеспечения. Начинает работать вентилятор.

2. Нажмите кнопку «вкл/выкл» и установите посуду на конфорку. Если не установить посуду на конфорку, то по истечении 30 секунд плитка перейдет в режим «Lo»

Использование

Внимание! Плитка оснащена сенсорными кнопками. Достаточно легкого нажатия. Пальцы должны быть сухими. Максимальная мощность левой конфорки 2000Вт, правой конфорки 1500Вт.

1. Включите шнур в сеть. Чтобы включить плитку, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

2. После звукового сигнала загорится индикатор включения.

3. Внимание: если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, плитка автоматически отключится.

Левая конфорка

1. Нажмите кнопку Функции, загорится индикатор мощности, на дисплее отобразится базовый уровень мощности 1200Вт. Выберите необходимый уровень мощности с помощью кнопок «+» и «-». Макс. мощность 2000Вт, мин.мощность 200Вт.

2. Нажмите кнопку Функции еще раз, загорится индикатор времени, индикатор времени будет мигать, на дисплее отобразится 0. Установите желаемое время с помощью кнопок «+» и «-». Макс.время 180 мин.

3. Нажмите кнопку Функции еще раз, загорится индикатор температуры, на дисплее отобразится «240». Установите необходимую температуру от 60С до 240С с помощью кнопок «+» и «-».

Правая конфорка:

Повторите те же самые действия при использовании правой конфорки. Разница будет лишь в базовой и максимальной мощности (1000 и 1500Вт).

Кнопки MIN и MAX предназначены для установки минимальной и максимальной мощности.

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ МОЩНОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ.

Левая конфорка:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мощность	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Темп-ра	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

Правая конфорка:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мощность	200	400	600	800	1000	1200	1400	1500		
Темп-ра	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

Важно!

1. Перед тем как установить параметры приготовления блюда, необходимо поставить посуду на конфорку. Если начать устанавливать параметры приготовления, не поставив посуду на конфорку, высветится ошибка E0 и по истечении 30 секунд плитка отключится.
2. Вы можете выключить плитку в любой момент работы путем нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
3. Установки температуры, мощности и времени не сохраняются после завершения или отмены работы.
4. Вентилятор продолжит работу в течение 30 секунд после завершения работы плитки.
5. Для экономии электроэнергии после использования всегда отсоединяйте шнур от сети.
6. Не оставляйте плитку без присмотра во время процесса приготовления.

Блокировка

Функция блокировки активна только при включенной в сеть плитке.

Установка блокировки

Вы можете установить блокировку плитки от случайного использования. Чтобы включить функцию блокировки, нажмите одновременно кнопки «+» и «-», пока на дисплее не отобразится буква «L». Блокировка установлена.

Снятие блокировки

Чтобы снять блокировку, снова одновременно нажмите кнопки «+» и «-».

Очистка и уход

1. Перед очисткой отсоедините шнур и дайте плитке остыть.
2. Не погружайте плитку и шнур в воду.
3. Протирайте поверхность плитки влажной тряпочкой.
4. Не используйте абразивные чистящие средства и материалы.
5. Можно использовать скребок для стеклокерамических плит.
6. Регулярно очищайте вентиляционное окно от пыли мягкой щеточкой.

Преимущества:

- быстрый нагрев
- ненагревающаяся поверхность
- экономия электроэнергии до 50%
- экономия времени приготовления до 30%
- легкая очистка
- безопасность

Автоматическая защита от:

- перепадов напряжения (компенсирует/снижает напряжение);
- перегрева (автоматическое отключение, будет раздаваться длинный звуковой сигнал до тех пор, пока температура не станет нормальной, на дисплее отобразится ошибка E5);
- скачок высокого напряжения (автоматическое отключение на 1 минуту);

- металлических предметов (при нахождении на поверхности плитки металлических предметов менее 80мм в диаметре, плитка защищена от включения);
 - использования неподходящей посуды (будет раздаваться звуковой сигнал, пока посуда не будет снята, на дисплее отобразится ошибка E0).
-

Производитель: "Hotter International Inc.", USA 900N Federal Highway Hallandale, Florida 33009, США.

Импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.hotter.ru

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.

К ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- естественный износ прибора
- неправильная транспортировка и установка
- попадание жидкостей, насекомых и других посторонних предметов внутрь прибора
- самостоятельный ремонт
- стихийные бедствия, повлекшие за собой повреждение прибора

Устранение ошибок

Ошибка	Причина	Устранение
E0	Нет посуды на плитке, посуда не пригодна для использования на индукционной плитке, посуда расположена некорректно.	Поставьте по центру конфорки посуду с подходящим диаметром, пригодную для использования на индукционных плитах.
E01	Замыкание.	Отнесите плитку в сервисный центр.
E02	Замыкание сенсорного датчика.	Отнесите плитку в сервисный центр.
E03	Перепады в сети.	Подождите некоторое время до нормализации напряжения в сети.
E05	Перегрев.	Подождите, пока температура не станет нормальной.
EOA	Сбой в настройках	Отнесите плитку в сервисный центр.

ЕАС

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати