

HOTTER®

HOTTER®

Заказчик и импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.hotter.ru

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.

К ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- естественный износ прибора
- неправильная транспортировка и установка
- попадание жидкостей, насекомых и других посторонних предметов внутрь прибора
- самостоятельный ремонт
- стихийные бедствия, повлекшие за собой повреждение прибора

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата:

Место печати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

ОТВЕТИМ НА ПОПУЛЯРНЫЙ ВОПРОС МНОГИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

Почему мы не заполняем гарантийный талон при онлайн-продажах? При онлайн продажах началом срока гарантии является дата покупки, указанная в электронном чеке, который интернет-магазин направляет Вам. Все электронные чеки хранятся в Вашем личном кабинете покупателя интернет-магазина.

По закону «О защите прав потребителей» Вам не могут отказать в гарантийном обслуживании при отсутствии гарантийного талона. Достаточно предоставить электронный чек. Для возврата товара гарантийный талон также не нужен.

ИНСТРУКЦИЯ



НОЖЕТОЧКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Мод. НХ-28D-15

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ HOTTER!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ножеточка предназначена только для домашнего использования и только для заточки кухонных ножей.

Не размещайте кончик ножа в точильные канавки, это может повредить прибору или сломать нож.

Храните и используйте вдали от детей.

Не погружайте ножеточку и шнур питания в воду и прочие жидкости во избежание удара током.

Не размещайте кончик ножа в точильные канавки, это может повредить прибору.

Перед очисткой всегда отключайте ножеточку от сети.

Следите за тем, чтобы во время использования шнур питания не свисал со стола. Не используйте и не храните ножеточку вблизи источников нагрева.

Если шнур питания поврежден, не включайте прибор в сеть и не пытайтесь заменить шнур самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

ОПИСАНИЕ

Электрическая ножеточка Hotter HX-28D-15 имеет 2 точильных слота для быстрой и качественной заточки кухонных ножей, в том числе, керамических и 1 слот для финишной полировки лезвия. Серрейторные ножи можно обработать только в слоте 3.


Точильный слот 1 предназначен для грубой обработки лезвия.

Точильный слот 2 – для тонкой полировки лезвия.

Точильный слот 3 – для финишной полировки.

Точильные элементы с алмазным покрытием в слотах 1 и 2 имеют профессиональный угол заточки 20°.

Ножеточка Hotter оснащена съемным фильтром для сбора мусора в процессе заточки. Ножеточка имеет нескользящее основание для удобства в работе.

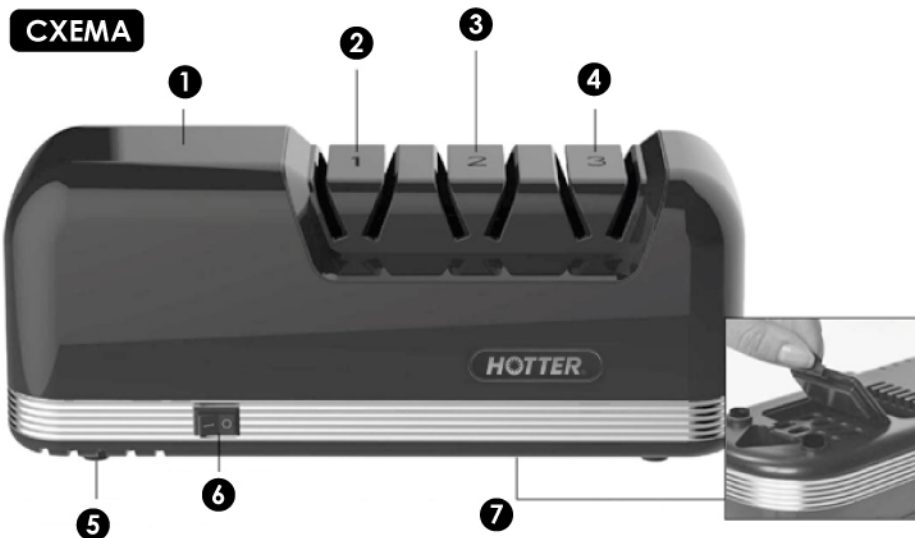

1. Корпус из прочного пластика ABS
2. Слот 1: точильные канавки для грубой заточки
3. Слот 2: точильные канавки для тонкой полировки
4. Слот 3: канавки для финишной шлифовки
5. Нескользящее основание
6. Кнопка вкл/выкл.
7. Отсек для сбора мусора

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Разместите ножеточку на ровной сухой поверхности. Включите шнур питания в сеть. Нажмите на корпусе ножеточки кнопку включения. Для заточки лезвия ножа должны быть сухими и чистыми.

Каждый слот имеет 2 канавки (левую и правую) для заточки лезвия с обеих сторон.

Точильный слот 1

Поместите лезвие в левую часть слота 1, аккуратно проведите ножом по направлению к себе в течение 4-6 секунд для ножей

с металлическим лезвием и 6-8 секунд для ножей с керамическим лезвием. Не прилагайте излишних усилий. Повторите несколько раз.

Повторите то же самое в правой канавке слота 1.

При заточке старайтесь сохранять угол наклона лезвия в зависимости от части точильной канавки: в левой части лезвие чуть наклонено влево, в правой – вправо.

Точильный слот 2

Повторите те же действия в точильном слоте 2. Сначала в левой канавке, затем в правой.

Слот 3

Слот 3 имеет диски из смеси фторкаучука с угольным песком и предназначен для финишной шлифовки лезвия. Повторите те же действия, что и в слотах 1 и 2.

⚠ Внимание! Ножеточка не предназначена для заточки ножниц, электрических ножей, топоров и прочих аксессуаров с нестандартными лезвиями.

ОЧИСТКА И УХОД

Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой. Перед этим выключайте его с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, расположенную на корпусе ножеточки.

Протрите корпус прибора слегка влажной тряпочкой.

Не используйте абразивные чистящие средства и материалы. Не погружайте ножеточку и шнур питания в воду и другие жидкости.

Для удаления мусора (металлической стружки) регулярно открывайте отсек для сбора мусора и очищайте его с помощью влажной тряпочки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 50Вт

220-240Вт/50/60Гц

Материал: пластик, нерж.сталь

Точильные элементы с алмазным покрытием

Зернистость: точильный слот 1 – 400 grit, точильный слот 2 – 800 grit

Отсек для сбора мусора

Длина шнура 1м



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

МЫ ОЧЕНЬ ДОРОЖИМ РЕПУТАЦИЕЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ И НАШЕГО ТОВАРА.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ НАПРЯМУЮ,
ЕСЛИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ:

- С БРАКОМ
- С НЕПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ
- ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА

НАПИШИТЕ НАМ В WHATSAPP  ИЛИ TELEGRAM 

+7(996) 772 40 55

Мы обязательно решим Вашу проблему!