

HOTTER®

HOTTER®

Производитель: "Hotter International Inc.", USA 900N Federal Highway
Hallandale, Florida 33009, США.

Импортер: ООО «Посуда-Трейд». 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6,
литер А, пом. 1Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Посуда-Трейд». 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А,
пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.hotter.ru

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года. Страна происхождения:
Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда
окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных
отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом,
например, сдать в специализированные места по утилизации.



ИНСТРУКЦИЯ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

Место печати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

Место печати

НОЖЕТОЧКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Мод.НХ-28D-5

Благодарим Вас за покупку продукции Hotter!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 12Вт
220-240Вт/50/60Гц
Материал: пластик, нерж.сталь
Точильные элементы с алмазным покрытием
Зернистость: точильный слот 1 – 400 grit, точильный слот 2 – 600 grit
Длина шнура 1,5м

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ножеточка предназначена только для домашнего использования и только для заточки кухонных ножей.

Храните и используйте вдали от детей.

Не погружайте ножеточку и шнур питания в воду и прочие жидкости во избежание удара током.

Не размещайте кончик ножа в точильные канавки, это может повредить прибору.

Перед очисткой всегда отключайте ножеточку от сети.

Следите за тем, чтобы во время использования шнур питания не свисал со стола. Не используйте и не храните ножеточку вблизи источников нагрева.

Если шнур питания поврежден, не включайте прибор в сеть и не пытайтесь заменить шнур самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

ОПИСАНИЕ

Электрическая ножеточка Hotter HX-28D-5 имеет 2 точильных слота для быстрой и качественной заточки кухонных ножей, в том числе, керамических. Точильный слот 1 предназначен для грубой обработки лезвия. Точильный слот 2 – для финишной полировки лезвия. Точильные элементы с алмазным покрытием имеют профессиональный угол заточки. Основание не скользящее для удобства в работе.



Схема



1. Точильный слот с канавками для грубой заточки
2. Точильный слот с канавками для финишной полировки
3. Кнопка вкл/выкл
4. Место подключения адаптера

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Разместите ножеточку на ровной сухой поверхности. Подключите адаптер к ножеточке. Включите шнур питания в сеть. Нажмите на корпусе ножеточки кнопку включения. Для заточки лезвия ножа должны быть сухими и чистыми. Каждый слот имеет 2 канавки (левую и правую для заточки обеих сторон лезвия).

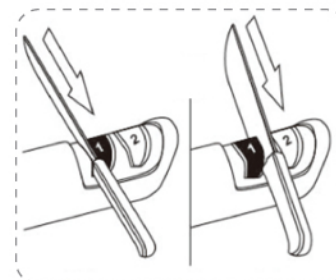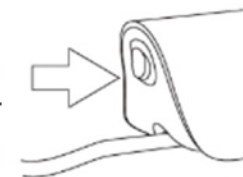

Грубая заточка

Поместите лезвие в левую часть канавки 1, аккуратно проведите ножом по направлению к себе в течение 4-6 секунд для ножей с металлическим лезвием и 6-8 секунд для ножей с керамическим лезвием. Не прилагайте излишних усилий. Повторите несколько раз.

Повторите то же самое в правой канавке слота 1. При заточке старайтесь сохранять угол наклона лезвия в зависимости от части точильной канавки: в левой части лезвие чуть наклонено влево, в правой – вправо.

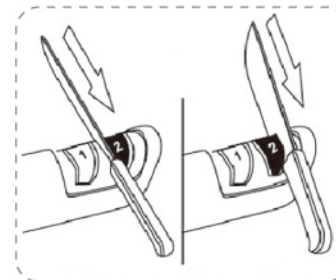

Шлифовка

Точильный слот 2 предназначен для финишной шлифовки лезвия. Повторите действия, описанные в разделе «Грубая заточка» в канавках точильного слота 2.

Внимание! Ножеточка не предназначена для заточки ножиц.

ОЧИСТКА И УХОД

Всегда отключайте ножеточку от сети перед очисткой.

Протрите корпус прибора слегка влажной тряпочкой.

Не используйте абразивные чистящие средства и материалы. Не погружайте ножеточку в воду и другие жидкости.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ, ЕСЛИ:

1. Нарушены правила эксплуатации, указанные в Инструкции.
2. Имеются механические повреждения, вызванные внешними причинами (падением, ударом, огнем, водой и пр.)
3. Предпринята попытка самостоятельного ремонта.
4. Отсутствует документ, подтверждающий дату покупки.