

# HOTTER®

Заказчик и импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Страна происхождения: Китай.

Организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте [www.hotter.ru](http://www.hotter.ru)

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.

ЕАС

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

\_\_\_\_\_  
Дата продажи:

\_\_\_\_\_  
Место печати

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

\_\_\_\_\_  
Дата продажи:

\_\_\_\_\_  
Место печати

# HOTTER®

## МИНИ-КАСТРЮЛЯ электрическая HOTTER

Мод. НХ-01




600Вт | 220-240В | 50/60Гц

## БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ HOTTET!

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 *Стекланная крышка*
- 2 *Чаша из нержавеющей стали*
- 3 *Корпус*
- 4 *Ручка*
- 5 *Индикатор*
- 6 *Кнопка управления*
- 7 *Шнур питания*
- 8 *Яйцеварка*

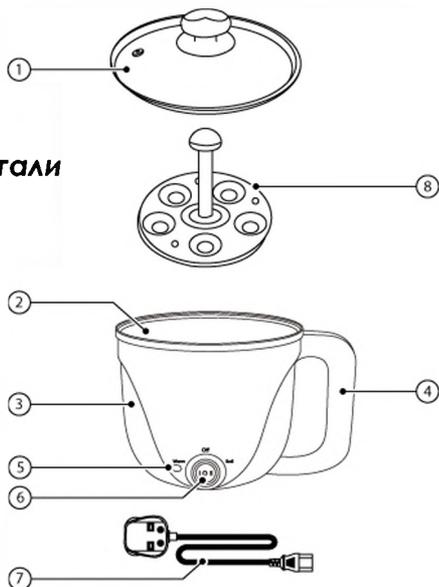

### ВНИМАНИЕ!

1. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
2. Миниварка предназначена только для домашнего использования.
3. Не располагайте прибор вблизи источников нагрева и воспламеняющихся веществ.
4. Перед отключением шнура питания выключите миниварку.
5. Не используйте прибор, если шнур питания поврежден. Для его замены обратитесь в сервисный центр.
6. Перед очисткой выключите миниварку, отсоедините от сети и дайте ей остыть.
7. Храните вдали от детей и лиц с ограниченными возможностями.

## ВАЖНО!

---



В зависимости от жесткости воды на чаше из нержавеющей стали может появиться накипь, а также пятна. Это не влияет на качество работы и не меняет вкус продуктов. Для очистки воспользуйтесь специальными средствами для нержавеющей стали.

## ОЧИСТКА И УХОД

---

1. Не погружайте корпус и шнур питания в воду и другие жидкости.
2. Используйте мягкую тряпочку для очистки.
3. Не используйте абразивные чистящие средства и материалы.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

---

1. Налейте воду, положите продукты так, чтобы их уровень не превышал отметку **MAX**.
2. Закройте миниварку крышкой.
3. Установите кнопку управления в положение II – **BOIL** (кипячение).
4. Загорится индикатор работы.
5. Дождитесь закипания. В зависимости от способа приготовления продолжайте готовить в этом режиме, либо убавьте мощность, установив кнопку управления в положение I – **WARM** (подогрев).
6. Чтобы выключить миниварку, по окончании приготовления установите кнопку управления в положение 0 – **OFF** (выкл.)

## ВАРКА ЯИЦ

---



1. Налейте достаточное количество воды в чашу из нержавеющей стали.
2. Поместите яйцеварку в чашу.
3. Положите яйца в яйцеварку.
4. Закройте миниварку крышкой.
5. Установите кнопку управления в положение **I** – **WARM** (подогрев).
6. Загорится индикатор работы.
7. По окончании приготовления выключите миниварку, установив кнопку управления в положение **0** – **OFF** (выкл.)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Мод.НХ-01

Мощность 600Вт

Напряжение: 220-240В 50/60Гц

Объем 1,5л

