



Заказчик и импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул.
Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.hotter.ru

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.



К ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- естественный износ прибора
- неправильная транспортировка и установка
- попадание жидкостей, насекомых и других посторонних предметов внутрь прибора
- самостоятельный ремонт
- стихийные бедствия, повлекшие за собой повреждение прибора

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОХ

Дата продажи

Место печати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОХ

Дата продажи

Место печати

ИНСТРУКЦИЯ



НОЖЕТОЧКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Мод. HX-28D-7

Благодарим Вас за покупку продукции Hotter!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 40Вт / 220-240Вт / 50/60Гц

Материал: пластик, нерж.сталь

Точильные элементы с алмазным покрытием

Зернистость: точильный слот 1 – 400 грит, точильный слот 2 – 800 грит

Отсек для сбора мусора

Длина шнура 1м

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ножеточка предназначена только для домашнего использования и только для заточки кухонных ножей.

Храните и используйте вдали от детей.

Не погружайте ножеточку и шнур питания в воду и прочие жидкости во избежание удара током.

Не размещайте кончик ножа в точильные канавки, это может повредить прибору.

Перед очисткой всегда отключайте ножеточку от сети.

Следите за тем, чтобы во время использования шнур питания не свисал со стола. Не используйте и не храните ножеточку вблизи источников нагрева.

Если шнур питания поврежден, не включайте прибор в сеть и не пытайтесь заменить шнур самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.


ОПИСАНИЕ

Электрическая ножеточка Hotter HX-28D-7 имеет 2 точильных слота для быстрой и качественной заточки кухонных ножей, в том числе, керамических. Точильный слот 1 предназначен для грубой обработки лезвия. Точильный слот 2 – для финишной полировки лезвия. Точильные элементы с алмазным покрытием имеют профессиональный угол заточки.

Ножеточка Hotter оснащена съемным фильтром для сбора мусора в процессе заточки.

Основание не скользящее для удобства в работе.

Схема

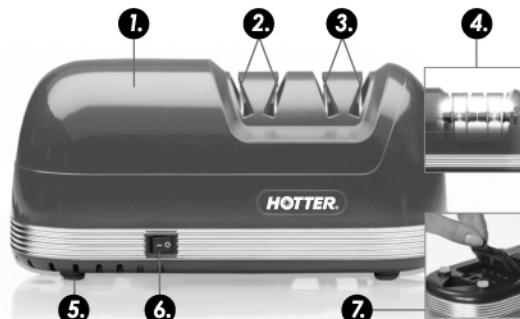


1. Корпус из прочного пластика ABS
2. Слот 1: точильные канавки для грубой заточки
3. Слот 2: точильные канавки для финишной полировки
4. Точильные элементы с алмазным напылением
5. Нескользящее основание
6. Кнопка вкл/выкл.
7. Отсек для сбора мусора

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Разместите ножеточку на ровной сухой поверхности.

Включите шнур питания в сеть. Нажмите на корпусе ножеточки кнопку включения.

Для заточки лезвия ножа должны быть сухими и чистыми.

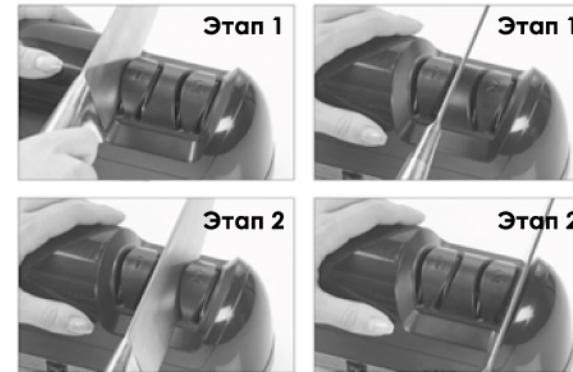

Каждый слот имеет 2 канавки (левую и правую для заточки обеих сторон лезвия).

Грубая заточка

Поместите лезвие в левую часть канавки 1, аккуратно проведите ножом по направлению к себе в течение 4-6 секунд для ножей с металлическим лезвием и 6-8 секунд для ножей с керамическим лезвием. Не прилагайте излишних усилий. Повторите несколько раз.

Повторите то же самое в правой канавке слота 1.

При заточке старайтесь сохранять угол наклона лезвия в зависимости от части точильной канавки: в левой части лезвие чуть наклонено влево, в правой – вправо.

Шлифовка

Точильный слот 2 предназначен для финишной шлифовки лезвия. Повторите действия, описанные в разделе «Грубая заточка» в канавках точильного слота 2.

Внимание! Ножеточка не предназначена для заточки ножниц.



ОЧИСТКА И УХОД

Всегда отключайте ножеточку от сети перед очисткой.

Протрите корпус прибора слегка влажной тряпочкой.

Не используйте абразивные чистящие средства и материалы. Не погружайте ножеточку в воду и другие жидкости.

Для удаления мусора (металлической стружки) регулярно открывайте отсек для сбора мусора и очищайте его с помощью слегка влажной тряпочки.