

HOTTER®

Заказчик и импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург, ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.hotter.ru

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата:

Место печати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

HOTTER®

ИНСТРУКЦИЯ



АЭРОГРИЛЬ

Мод. НХ-45

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ HOTPER!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Прибор предназначен только для домашнего использования. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на приборе.

Не погружайте шнур питания, корпус аэрогриля в воду и другие жидкости во избежание удара током.

Следите за тем, чтобы воздухоотвод был открыт во время использования.

Во время работы не подставляйте руки и другие части тела к воздухоотводу, корпусу и чаше во избежание ожога.

Не добавляйте масло в корзину во время работы прибора. Это может вызвать возгорание.

Не позволяйте шнуру питания свисать со стола и касаться горячих поверхностей.

Не ставьте посторонние предметы сверху на корпус аэрогриля.

Расстояние от корпуса прибора до стены должно быть не менее 10 см.

Не используйте пластиковые лопатки при перемешивании продуктов в горячей корзине.

При первом использовании может быть легкий запах, это нормально.

Во время работы не отсоединяйте шнур питания от сети во избежание программных сбоев.


Перед очисткой выключите прибор, отсоедините от сети и дайте ему остыть.

В случае повреждения шнура питания, обратитесь в сервисный центр.


Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными психическими возможностями.

СХЕМА

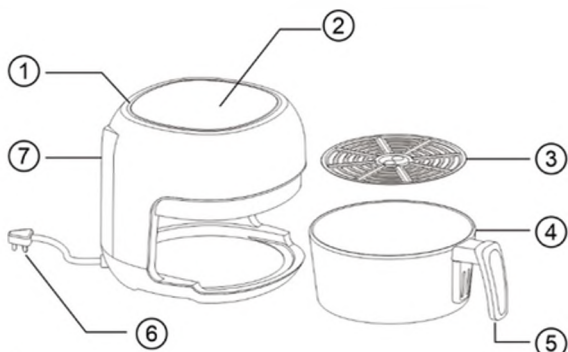


1. Воздухозаборник
2. Панель управления
3. Решетка
4. Стеклянная чаша
5. Ручка чаши
6. Шнур питания
7. Корпус

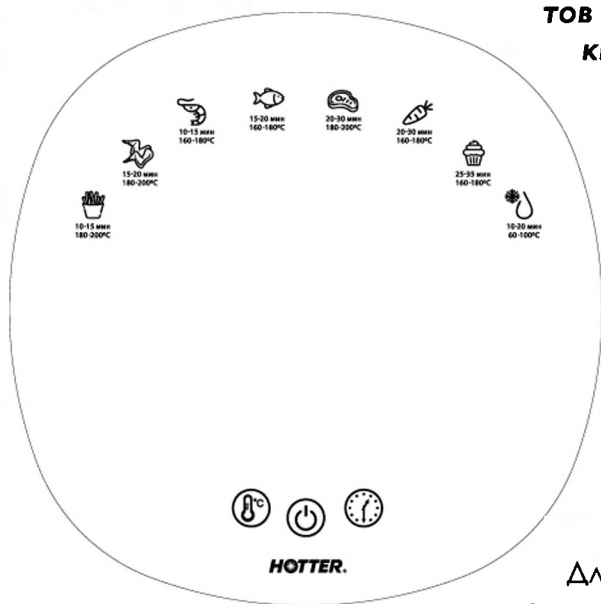

ДИСПЛЕЙ




Внимание! Пиктограммы продуктов на дисплее не являются кнопками управления и приведены в качестве рекомендаций по температуре и времени приготовления данных продуктов.

Для установки температуры, времени и старта работы аэрогриля, используйте кнопки:   

 Температура 60-200°C.

Для установки температуры нажмите кнопку необходимое количество раз.

 Время 1-60 минут. Для установки температуры нажмите кнопку необходимо количество раз.

 Кнопка включения и выключения аэрогриля.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Удалите все упаковочные материалы, включая защитную пленку на дисплее. Промойте стеклянную чашу и решетку теплой водой с мягким моющим средством, хорошо спо-

лосните и вытрите насухо.

Рекомендуется первый раз включить аэрогриль без продуктов на установленных по умолчанию параметрах (180°C, 10 мин.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




Установите прибор на ровную поверхность. Необходимые свободные расстояния от прибора: 20 см сзади, 10 см со всех остальных сторон.

Если необходимо, установите решетку внутрь стеклянной чаши.

Положите в чашу (на решетку) продукты.



Важно! Не заполняйте чашу продуктами полностью.

Включите прибор в сеть, загорится световой индикатор включения. Нажмите кнопку включения, по умолчанию установятся след. значения: температура 180°C, время 15 мин. Установите необходимые Вам температуру и время приготовления с помощью кнопок  и . Для быстрого ориентира можно воспользоваться рекомендациями, изображенными на пиктограммах на дисплее. Для старта работы нажмите кнопку включения . По завершении работы раздастся звуковой сигнал. Отключите прибор от сети.

Внимание! При вытаскивании чаши, аэрогриль перестанет работать, дисплей погаснет. При установке чаши в аэрогриль, работа возобновится автоматически.

Если необходимо, можно использовать металлическую посуду для приготовления на решетке внутри чаши. Не используйте металлические принадлежности (лопатки) при перемешивании/переворачивании во избежание повреждения антипригарного покрытия решетки.

Рекомендуемые значения температуры и времени

На дисплее, а также в таблице ниже приведены установленные и рекомендуемые температурные и временные режимы

для достижения наилучшего результата приготовления. Вы можете устанавливать свои значения температуры и времени в соответствии с Вашими предпочтениями, кулинарным опытом, а также весовыми и другими качественными характеристиками используемых продуктов.

Пиктограмма	Продукт	Температура	Время
	Картофель фри	180-200°C	10-15 мин
	Куриные крылья	180-200°C	15-20 мин
	Креветки, морепродукты	160-180°C	10-15 мин
	Рыба	160-180°C	15-20 мин
	Мясо	180-200°C	20-30 мин
	Овощи	160-180°C	20-30 мин
	Выпечка	160-180°C	25-35 мин
	Разморозка	60-100°C	10-20 мин

Процесс приготовления можно остановить в любое время. Для этого нажмите кнопку выключения на дисплее. Подсветка включается и выключается автоматически в соответствии с работой ТЭНа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мод. НХ-45
 Мощность 1200Вт
 220/50Гц
 Объем чаши 4,5л
 Размер: 25,5х25,5х29,5см
 Вес 5кг

ОЧИСТКА И УХОД

Обязательно мойте чашу и решетку аэрогриля после каждого использования.

После использования отключите прибор от сети и дайте ему остыть.

Не мойте стеклянную чашу и решетку в посудомоечной машине. Промойте их в теплой воде с мягким моющим средством. Вытрите насухо. Не используйте абразивные чистящие средства и материалы.

Протрите корпус аэрогриля влажной мягкой тряпочкой.

Не погружайте прибор и шнур питания в воду и другие жидкости.

Храните прибор в сухом месте при комнатной температуре.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не работает	Прибор не включен в сеть	Включите прибор в сеть
	Чаша не установлена в аэрогриль	Установите чашу в аэрогриль
Продукты не готовы	Слишком большой размер продуктов	Нарежьте на более мелкие кусочки
	Недостаточное время приготовления	Увеличьте время приготовления
	Недостаточная температура приготовления	Увеличьте температуру приготовления
	Слишком большой вес продуктов	Убедитесь, что объем продуктов в чаше не превышает 4/5 ее объема. Убедитесь, что продукты достаточно свободно размещены в чаше
	Продукты не разморожены	Разморозьте продукты полностью
Продукты приготовлены неравномерно	Продукты не были перемешаны/перевернуты во время приготовления	Рекомендуется периодически перемешивать/переворачивать продукты
Белый дым	Жирные продукты	Немного убавьте температуру. Небольшой дым при приготовлении жирных продуктов это нормально
	Застывший жир с предыдущего использования	Убедитесь, что корзина чистая после предыдущего использования
Картофель фри не хрустящий	Картофель недостаточно обсох. Брусочки нарезанного картофеля слишком толстые	Убедитесь, что картофель достаточно обсох и нарезан не слишком толстыми брусочками