

HOTTER®

Заказчик и импортер: ООО «Посуда-Трейд» 191002 Санкт-Петербург,
ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.hotter.ru

Вопросы, пожелания и претензии Вы можете оставить на сайте
www.hotter.ru в разделе «Контакты».

Нам очень важно ваше мнение!

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.

К ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- естественный износ прибора
- неправильная транспортировка и установка
- попадание жидкостей, насекомых и других посторонних предметов внутрь прибора
- самостоятельный ремонт
- стихийные бедствия, повлекшие за собой повреждение прибора



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата:

Место печати


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати

HOTTER®

ИНСТРУКЦИЯ

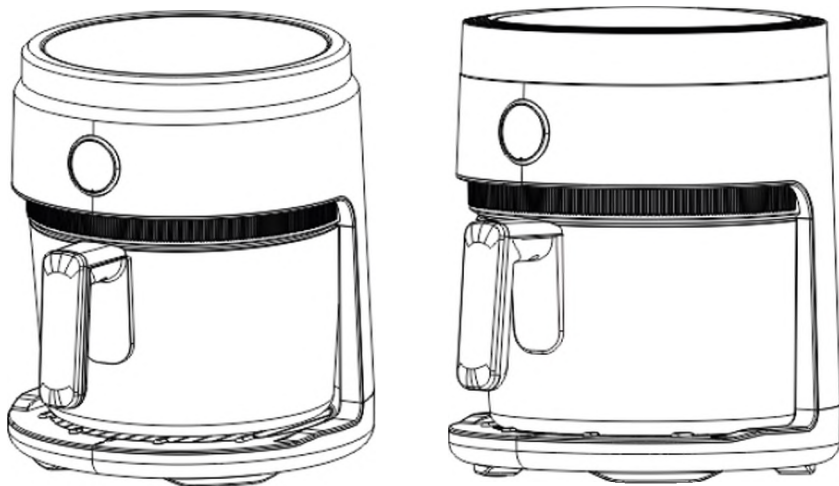

АЭРОГРИЛЬ

Мод. НХ-001, НХ-002

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ HOTPER!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Прибор предназначен только для домашнего использования. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на приборе.

Не погружайте шнур питания, аэрогриль в воду и другие жидкости во избежание удара током.

Следите за тем, чтобы воздухоотвод был открыт во время использования.

Во время работы не подставляйте руки и другие части тела к воздухоотводу, корпусу и чаше во избежание ожога.

Не добавляйте масло в корзину во время работы прибора. Это может вызвать возгорание.

Не позволяйте шнуру питания свисать со стола и касаться горячих поверхностей.

Не ставьте посторонние предметы сверху на корпус аэрогриля.

Расстояние от корпуса прибора до стены должно быть не менее 10см.

Не используйте пластиковые и металлические лопатки при перемешивании продуктов в горячей корзине.

При первом использовании может быть легкий запах, это нормально.

Во время работы не отсоединяйте шнур питания от сети во избежание программных сбоев.

Перед очисткой выключите прибор, отсоедините от сети и дайте ему остыть.

В случае повреждения шнура питания, обратитесь в сервисный центр.

Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными психическими возможностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 1400Вт

220-240В/50/60Гц

Объем чаши 3,5л

Чаша из стекла

Температура 65-200°C


Таймер 60 минут

LED-дисплей


В комплекте: 2 решетки для приготовления, силиконовая прихватка-подставка

СХЕМА

1. Воздухоотвод
2. Панель управления
3. Корпус
4. Стеклопанель чаши
5. Ручка чаши
6. Шнур питания
7. Решетка высокая
8. Решетка низкая
9. Прихватка-подставка силиконовая

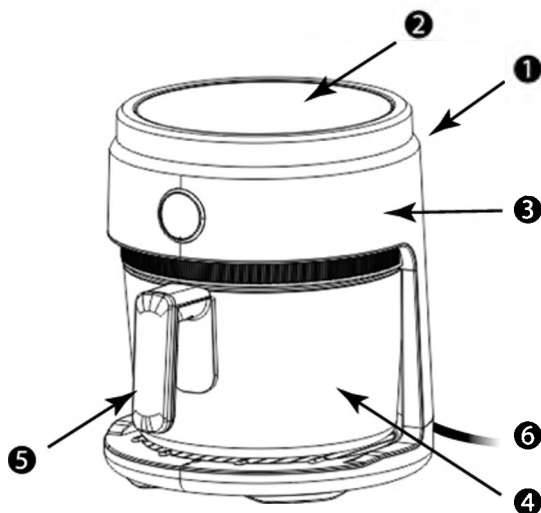

ДИСПЛЕЙ

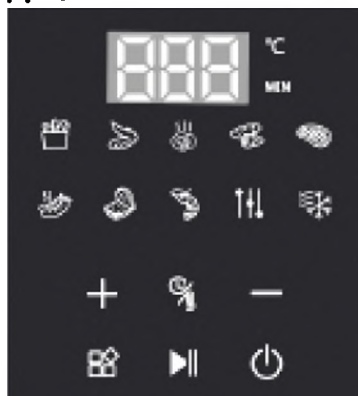

Дисплей параметров температуры и времени

Кнопка выбора температуры/времени

Увеличение параметра температуры/времени

Уменьшение параметра температуры/времени

Меню (автопрограммы)

Кнопка старт/пауза

Кнопка включения/выключения

МЕНЮ (АВТОПРОГРАММЫ)










ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите корпус аэрогриля влажной тряпочкой. Чашу и решетки сполосните теплой водой с мягким моющим средством. Вытрите насухо. Необходимо включить пустой аэрогриль на 10 минут.

Поставьте внутрь чаши решетки, установите чашу внутрь аэрогриля. Включите аэрогриль в сеть. Раздастся звуковой сигнал, все индикаторы на дисплее загорятся и погаснут, кроме кнопки включения . Нажмите на нее, затем на кнопку выбора температуры/времени , установите при помощи кнопок и температуру 200°C время 10 минут. Нажмите кнопку старта/паузы . По завершении времени раздастся звуковой сигнал (3 раза), на дисплее отобразится **OFF**. Аэрогриль закончит работу и останется в режиме ожидания (будет гореть кнопка). Вентилятор будет работать в течение 1 минуты для охлаждения нагревательного элемента.

⚠ Важно! При первом использовании возможно появление запаха и/или небольшого дыма, это нормально и пройдет при последующем использовании.

АВТОПРОГРАММЫ

Включите аэрогриль в сеть, нажмите кнопку , затем кнопку выбора меню  необходимое количество раз. Световые индикаторы будут по очереди загораться на дисплее, показывая выбранную автопрограмму и заданные по умолчанию параметры температуры и времени. Затем нажмите кнопку старта . Вы можете менять заданные параметры температуры/времени в каждой автопрограмме с помощью кнопок   и , в том числе, во время работы аэрогриля. Для этого нажмите кнопку старта/паузы  и задайте нужные Вам значения.

Минимальная температура 65°C, максимальная 200°C, шаг 5°C. Для режима сушки возможная максимальная температура составляет 80°C.

Минимальное время 1 минута, максимальное 60 минут, шаг 1 минута. Для режима сушки возможное максимальное время составляет 12 часов.

Во время работы аэрогриля на дисплее отображаются поочередно параметры температуры и оставшегося до окончания работы времени.

ПАУЗА


Для остановки работы аэрогриля нажмите на кнопку паузы , для продолжения работы снова нажмите на кнопку .

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ

Автопрограмма	Продукты	Установленная температура, °С	Установленное время, минуты
	Картофель фри	180	12
	Куриные крылья	200	12
	Сушка	65	480 (8 часов)
	Картофель/овощи	200	35
	Стейк	200	14
	Сосиски/полуфабрикаты	180	10
	Тосты/сэндвичи	180	5
	Морепродукты	160	10
	Ручной режим	200	30
	Разморозка	65	10

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Не погружайте аэрогриль и шнур питания в воду и другие жидкости.

Не используйте абразивные чистящие средства и материалы. Протрите корпус и дисплей слегка влажной тряпочкой и вытрите насухо.

Чашу и решетки промойте теплой водой с мягким моющим средством. Вытрите насухо.

В случае сильных загрязнений налейте в чашу горячую воду с мягким моющим средством и оставьте на некоторое время. После чего тщательно промойте ее.

Не мойте чашу, решетки и силиконовую прихватку в посудомоечной машине.